Cartouches Compatibles Epson

Conseil : Installer toujours les 4 cartouches de même marque en même temps. En effet les fabricants installent des protections sur les imprimantes pour maintenir leur monopole et contraindre les consommateurs à acheter à des prix élevés. Cette protection engendre notamment une erreur les cartouches sont installées avec d'autres cartouches de marque différente

Installation

1 Retirer la languette

2 Ne pas toucher la puce

3 Ne pas enlever le plastique

Les Causes d'Erreurs Possibles

Assurez-vous d'avoir acheté les bonnes références de cartouches pour votre imprimante :

- consultez la notice de votre appareil
- trouvez la référence sur votre imprimante en ouvrant la trappe d'accès aux cartouches
- ou contactez-nous

Assurez-vous d'avoir essuyé la puce de la cartouche avec un chiffon doux + alcool ménager non abrasif pour enlever les traces éventuelles de doigts

Erreur imprimante :

1. Retirer les cartouches
2. Éteindre l'imprimante
3. Attendre 5-10 minutes
4. Redémarrer l'imprimante
5. Remettre les cartouches
6. Appuyez sur la touche "encre" pour relancer le processus de reconnaissance de la cartouche

Pour améliorer la **qualité d'impression** :
Effectuez un **nettoyage** des **têtes de buse de votre imprimante** régulièrement

- via le panneau de l'imprimante : Maintenance
- via votre ordinateur : Options d'impression - Utilitaire

Recommandation : Suppression de la Protection ou Exclusivité EPSON

Dès la première utilisation de votre imprimante Epson, il est possible que la fonction "mise à jour automatique" soit activée. Afin de pouvoir utiliser au mieux vos cartouches d'encre compatibles, nous vous recommandons de la désactiver. La suppression de la protection ou la **désactivation du logiciel Status Monitor** n'affectent en rien l'utilisation ni la performance de votre imprimante. Cliquez sur "**Continuer**", "**Accepter**", "**Oui**" ou "**OK**" lorsque vous aurez le message d'erreur ou enlevez la protection Epson

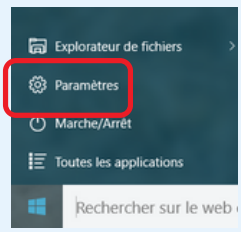

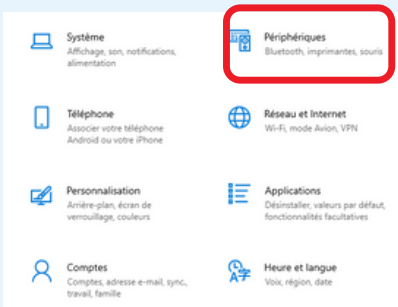

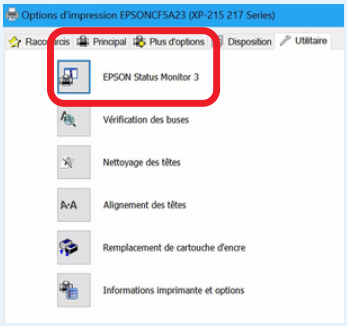

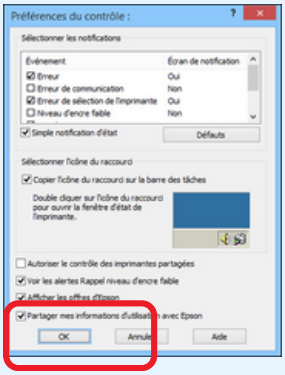

Depuis votre ordinateur, cliquez sur :

1. Paramètres
2. Périphériques
3. Sélectionner votre imprimante et faites un clic droit sur "Préférences imprimante"
4. Sélectionner "Utilitaire" - Epson Status Monitor - Préférences de contrôle
5. Désactiver / Décocher la case "Partager mes informations d'utilisation avec Epson"

Notre équipe basée en France est à votre écoute
09 70 72 31 80
sav@cometeconsommable.fr

Retrouvez-nous sur notre site web
www.cometeconsommable.fr